
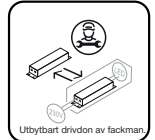


**OBS: All installation ska utföras av en behörig installatör**


Infälld armatur för inomhusbruk.

Fel eller skador orsakade av felaktig installation kan påverka produktgarantin.

Läs mer om underhåll genom att skanna koden eller gå in på [www.westal.se](http://www.westal.se)

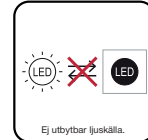

1. Endast licensierad elektriker ska utföra installationen.
2. Se alltid till att strömmen är av och att armaturen svalnat innan underhåll eller justering görs.
3. Installera inte någon armatur nära en annan värmekälla.
4. Överstig inte nominell matningsspänning eller strömstyrka.
5. Anslut inte armaturen till annan spänning än den rekommenderade.
6. Se till att strömsladdar och skruvar är ordentligt åtdragna för att förhindra extern värmeutveckling innan du ansluter strömmen. Skruvar bör även kontrolleras och efterdras efter viss tid.

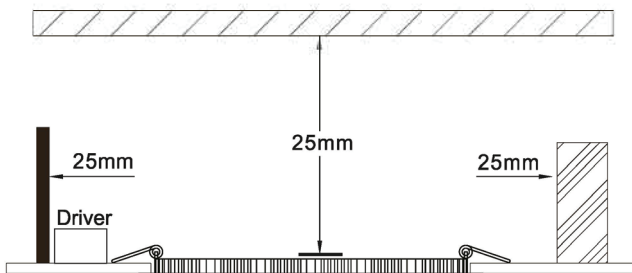

Tabell 1: mall för takutskärning

Panelljusdia (mm)	Ø120	Ø145	Ø173	Ø200	Ø220	Ø240	Ø300
Panelljusdia (mm)	Ø108-113	Ø132-138	Ø160-164	Ø188-193	Ø208-214	Ø228-233	Ø283-290
Takutskärning (mm)	120*120	150*150	180*180	200*200	220*220	240*240	300*300
Takutskärning (mm)	110*110	135*135	160*160	190*190	210*210	220*220	285*285