

# Manual

## Pondus I

# WESTAL®





### OBS: All installation ska utföras av en behörig installatör

För att uppnå IP-klassning skall tätning(ar) i bakstycke monteras vid införing av kabel. Vid kabelinföringen skall håltagningen i tätningen vara minsta möjliga för att omsluta kabel runt dess omkrets. Ett snitt med exempelvis kniv i tätningen kan orsaka att kabelinföringen ej sluter tätt. Fel eller skador orsakade av felaktig installation kan påverka produktgarantin.

Ljuskälla

Integrerad LED: Enligt specifikation

Läs mer om underhåll genom att skanna koden eller gå in på [www.westal.se](http://www.westal.se)

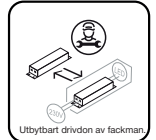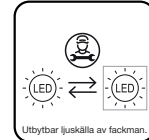

1. Spänningen ska vara frånslagen före installation/underhåll.
2. Armaturen ska installeras och underhållas utav behörig installatör enligt senaste regler och föreskrifter.
3. Armaturen måste installeras i välventilerade, icke explosiva samt svårantändliga omgivningar.
4. Överskrid inte den angivna spänningen och strömningång för varje armatur. Armaturerna måste jordas på korrekt sätt.
5. Anslut yttre kabel till huvudströmskabeln. En lämplig IP65 kopplingsbox ska användas.

