




Läs mer om underhåll genom att skanna koden eller gå in på www.westal.se

OBS: All installation ska utföras av en behörig installatör


För att uppnå IP-klassning skall införing av kabel ske genom tätningarna som är monterade i armaturens bakstycke. Vid kabelinföringen skall håltagningen i tätningen vara minsta möjliga för att omsluta kabel runt dess omkrets. Ett snitt med exempelvis kniv i tätningen kan orsaka att kabelinföringen ej sluter tätt. Fel eller skador orsakade av felaktig installation kan påverka produktgarantin.




Utbyttbar LED ljuskälla av en fackman.

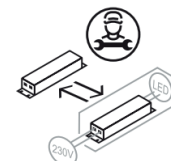


Utbyttbart drivdon av en fackman.

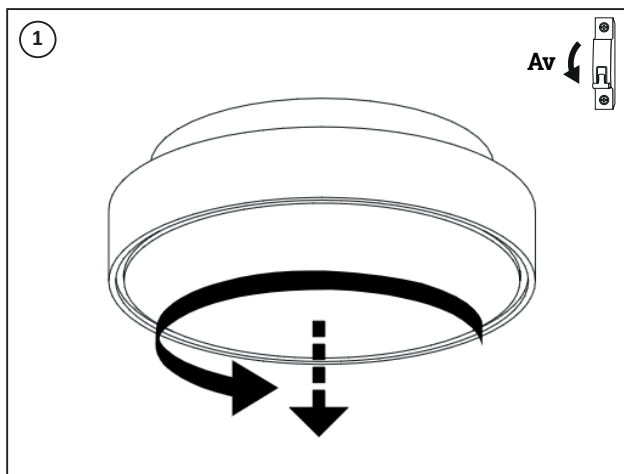


1 Roterar bländskyddet moturs för att ta bort det.

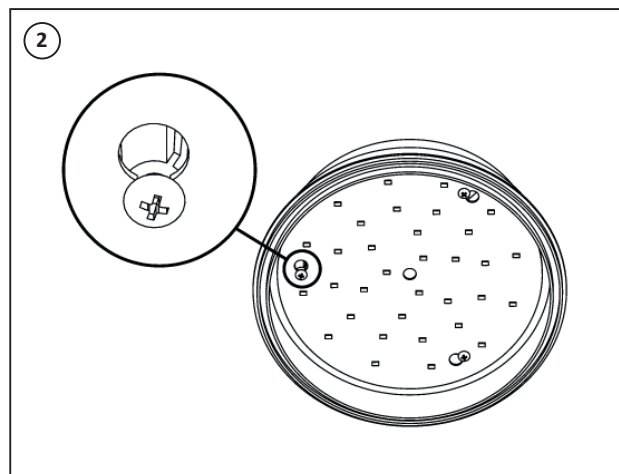

2 Lossa på skruvarna som håller LED-plåten. Se till att alla kablar sitter fast ordentligt i kopplingsplinten.

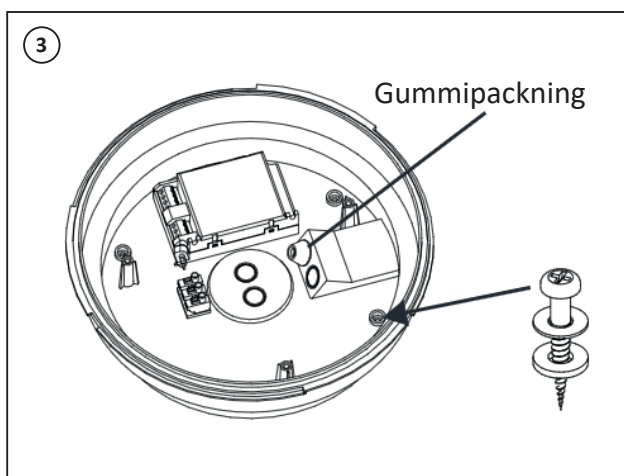

3 Skruva åt skruvarna i tak/väggfästet så att produkten sitter fast.

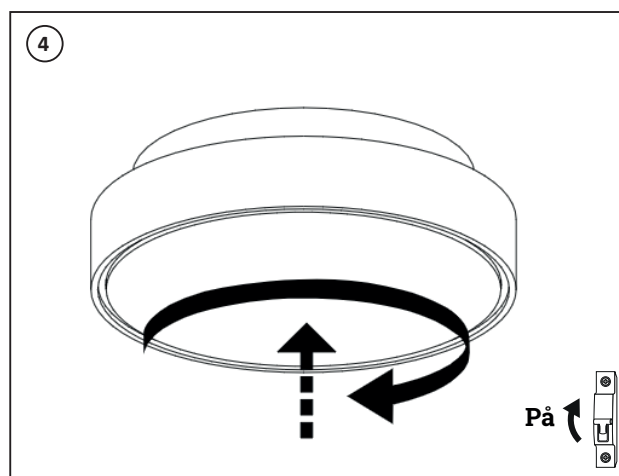

4 Montera på LED-plåten igen och skruva på bländskyddet.