


Läs mer om underhåll genom att skanna koden eller gå in på www.westal.se



OBS: All installation ska utföras av en behörig installatör

Tunn tak- och väggplafond bestyckad med LED som styrs med hjälp av en HF-sensor (mikrovågssensor) med max 5m radie detekteringsyta. Sensorn har ställbar hålltid och känslighet.


Plafonden har snabbkopplingsplint och dubbla knockouts för utanpåliggande kabel och vidarekoppling. Anpassad för inomhusmiljö.

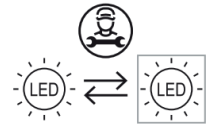


Utbbytbar LED ljuskälla av en fackman.




Utbbytbar drivdon av en fackman.

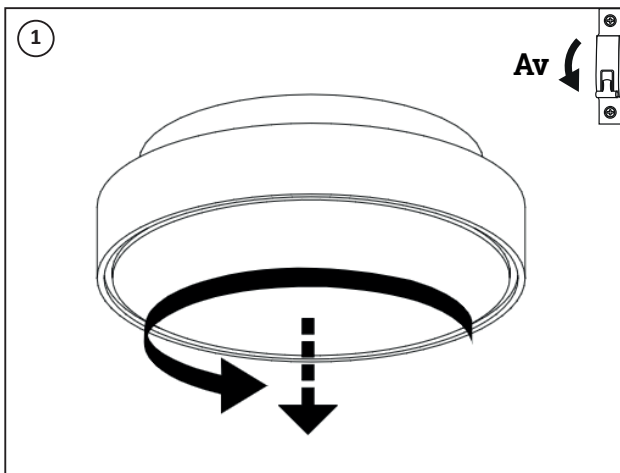


1 Roterar bländskyddet moturs för att ta bort det.

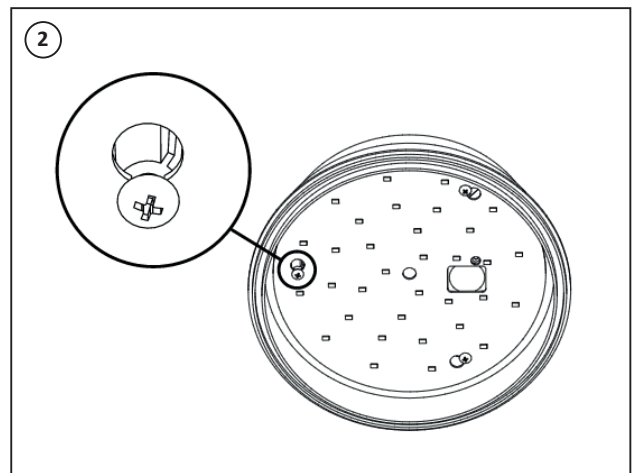

2 Lossa på skruvarna som håller LED-plåten. Se till att alla kablar sitter fast ordentligt i kopplingsplinten.

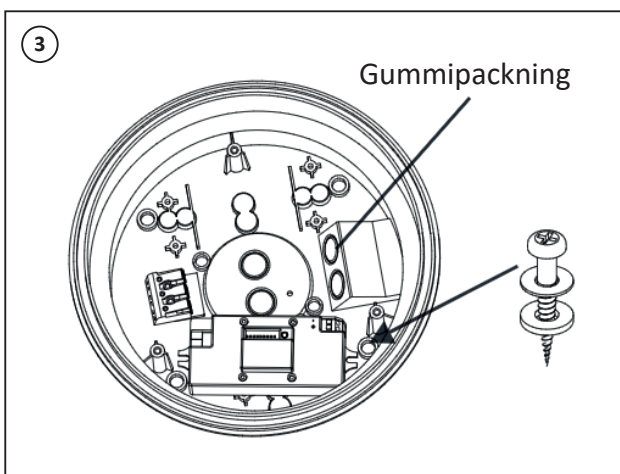

3 Skruva åt skruvarna i tak/väggfästet så att produkten sitter fast.

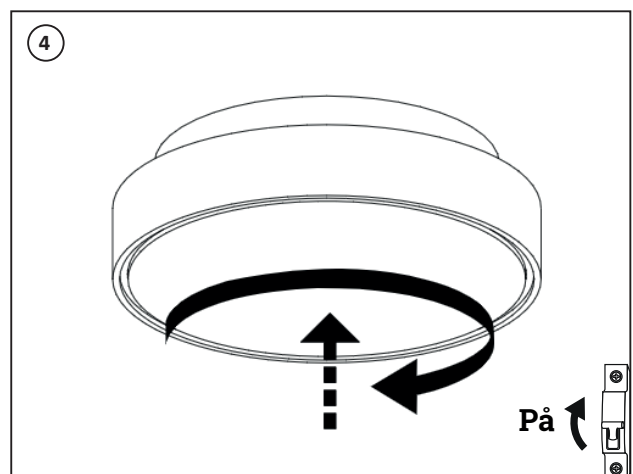

4 Montera på LED-plåten igen och skruva på bländskyddet.

Styrning av armatur


I armaturen finns styrning som medför funktionerna tänd och släck, automatisk ljussänkning, närvarostyrning och tändning beroende på dagsljuset. Nedan följer exempel på hur funktionerna kan användas



Under dagens ljusa timmar tänds inte armaturen



Rörelsedetektor tänder armaturen när det är mörkt ute.

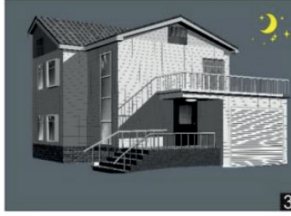

Efter en bestämd tid släcks armaturen om ingen rörelse uppfattas




Då det är tillräckligt mycket dagsljus i rummet tänds inte armaturen



Då det inte är tillräckligt mycket dagsljus i rummet tänds armaturen när det är rörelse i rummet.



Efter en viss tid utan rörelse i rummet sänds ljusflödet från armaturen

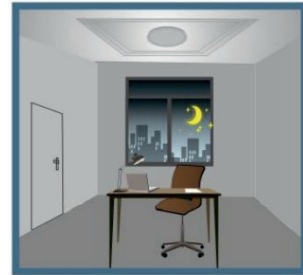

Efter en bestämd tid släcks armaturen om ingen rörelse uppfattas.

Inställningar DIP-switch

Genom att ställa in olika kombinationer på DIP-switchen kan du få funktioner som passar just ditt behov.

Område för rörelsedetektering	Hålltid	Dagsljussensor	Korridorfunktion
100% Rörelsedetektering upp till 5m 	10sek Med 100% ljusflöde innan den släcks ner efter att ingen rörelse uppfattas. 	5Lux Sensorn kan ställas in så att armaturen endast tänds då belysningsstyrkan är under 5Lux. 	0sek Korridorfunktion av.
75% Rörelsedetektering upp till 5m 	90sek Med 100% ljusflöde innan den släcks ner efter att ingen rörelse uppfattas. 	15Lux Sensorn kan ställas in så att armaturen endast tänds då belysningsstyrkan är under 15Lux. 	30sek Armaturen håller ett lägre ljusflöd i 30sek innan den släcks helt förutsatt att ingen rörelse uppfattas.
50% Rörelsedetektering upp till 5m 	3min Med 100% ljusflöde innan den släcks ner efter att ingen rörelse uppfattas. 	50Lux Sensorn kan ställas in så att armaturen endast tänds då belysningsstyrkan är under 50Lux. 	10min Armaturen håller ett lägre ljusflöd i 10min innan den släcks helt förutsatt att ingen rörelse uppfattas.
10% Rörelsedetektering upp till 5m 	10min Med 100% ljusflöde innan den släcks ner efter att ingen rörelse uppfattas. 	Frånkopplad Armaturen tänds upp oavsett vilket ljusnivå det är. 	∞ Armaturen håller ett lägre ljusflöde och släcks aldrig ner.